

SuperPro

1) MONTAŻ DYSZY

WSKAZÓWKA: Zraszacze rotacyjne SuperPro fabrycznie ustawione są na kąt zraszania 90° z zamontowaną dyszą #2.5

- A. Wybierz odpowiednią dyszę z dołączonego do zraszacza zestawu.
- B. Delikatnie włóż klucz do otworu znajdującego się u góry zraszacza.



WSKAZÓWKA: Klucz po włożeniu do otworu przekreśli się tylko o ¼ obrotu (NIE PRZEKRĘCAJ KLUCZA NA SIŁĘ).

Przekreśl klucz o ¼ obrotu i wysuń wynurzalną część zraszacza.

- C. Wsuń wybraną dyszę do otworu znajdującego się z boku głowicy obrotowej zraszacza i dokręć śrubę podtrzymującą dyszę upewniając się, że dysza nie wypadnie w trakcie pracy zraszacza.

2) WYMIANA DYSZ

WSKAZÓWKA: Nie wkładaj klucza K-Rain ani innych narzędzi do otworów dysz.

Włóż klucz do otworu u góry zraszacza. Przekreśl o ¼ obrotu i wyciągnij część wynurzalną zraszacza z obudowy. Wykręć śrubę trzymającą dyszę. Wymień starą dyszę na nową (np. z zestawu dołączonego do zraszacza) po czym wkręć śrubę podtrzymującą dyszę.

3) ZMIANA KĄTA ZRASZANIA

A) Przed instalacją


Przy pomocy klucza wysuń część wynurzalną zraszacza. Delikatnie obracaj głowicę zraszacza w lewo – do wycucia oporu – w tej pozycji zraszacz będzie zaczynał swoją pracę (pozycja „0”).

Aby zwiększyć kąt zraszania, przytrzymując ręką głowicę obrotową, przekręć śrubę regulacji kąta zraszania zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Aby zmniejszyć kąt zraszania, przytrzymując ręką głowicę obrotową, przekręć śrubę regulacji kąta zraszania przeciwnie do kierunku wskazówek zegara.

Lewy kąt stały można regulować poprzez obrócenie całej, wynurzalnej części zraszacza. W tym celu wyciągnij za pomocą klucza część wynurzalną zraszacza i delikatnie obracaj ją w celu ustawienia punktu, w którym chcesz by zraszacz zaczynał swoją pracę.


UWAGA! W trakcie ustawiania pozycji startowej nie trzymaj zraszacza za głowicę obrotową.

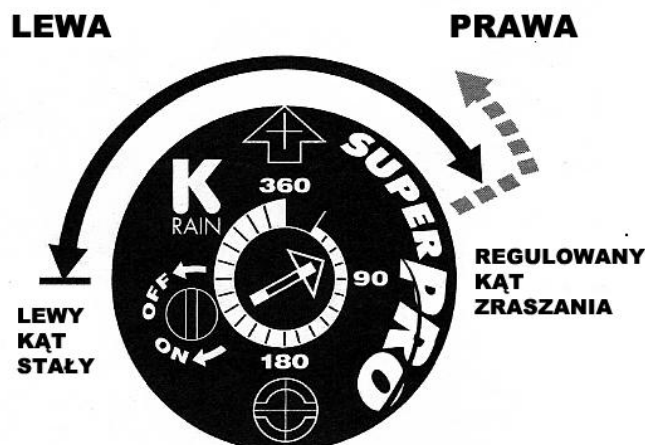

WSKAZÓWKA: Zraszacze SuperPro K-Rain posiadają możliwość wyłączenia w trakcie pracy. Aby to zrobić użyj klucza K-Rain lub płaskiego śrubokręta i przekręć śrubę ON/OFF na górnej części głowicy obrotowej Twojego zraszacza.

B) Gdy zraszacz jest już zamontowany

Postępuj zgodnie z instrukcją powyżej. odnalezieniu lewego, stałego kąta (pozycji „0”), przytrzymaj ręką głowicę obrotową zraszacza, a następnie zwiększ lub zmniejsz kąt zraszania.

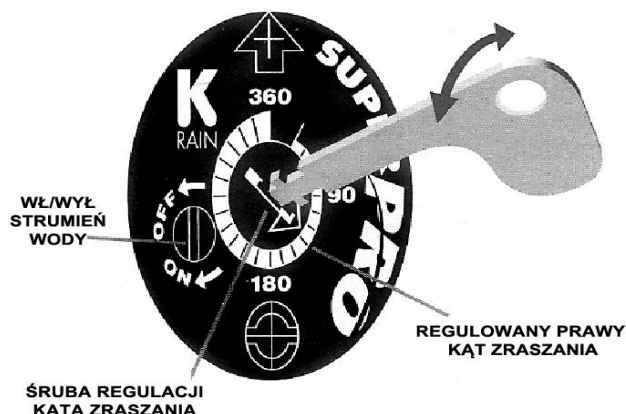

Po

4) TABELE ZASIĘGÓW.

Dysza	Ciśnienie		Zasięg	Przepływ wody	
	kPa	Bar	Metry	L/M	M ³ /H
#2,5 Fabrycznie instalowana	207	2,0	10,7	9,5	,57
	276	3,0	11,0	10,6	,64
	345	3,5	11,3	12,1	,73
	414	4,0	11,6	13,6	,82
#0,5	207	2,0	9,1	1,7	,10
	276	3,0	8,8	1,9	,11
	345	3,5	7,9	2,3	,14
	414	4,0	7,9	2,6	,16
#0,75	207	2,0	9,8	2,6	,16
	276	3,0	9,8	3,0	,18
	345	3,5	10,1	3,4	,20
	414	4,0	10,1	3,8	,23
#1	207	2,0	9,1	4,2	,25
	276	3,0	9,8	4,9	,30
	345	3,5	10,1	5,7	,34
	414	4,0	10,1	6,1	,36
#2	207	2,0	11,6	8,7	,52
	276	3,0	11,6	9,5	,57
	345	3,5	12,2	10,2	,61
	414	4,0	12,8	11,4	,68
#3	207	2,0	10,7	12,9	,77
	276	3,0	11,0	14,4	,86
	345	3,5	11,6	15,9	,95
	414	4,0	11,9	18,2	1,09
#4	207	2,0	12,8	15,8	,93
	276	3,0	13,4	17,4	1,04
	345	3,5	13,7	19,3	1,16
	414	4,0	14,0	21,6	1,29
#6	207	2,0	14,0	22,0	1,32
	276	3,0	14,6	24,2	1,45
	345	3,5	14,9	26,5	1,59
	414	4,0	14,9	28,4	1,70
#8	207	2,0	12,8	28,4	1,70
	276	3,0	13,7	31,0	1,86
	345	3,5	14,6	34,1	2,04
	414	4,0	14,6	36,0	2,16

1.1 Tabela zasięgów dysz standardowych zraszacza SuperPro.

Dysza	Ciśnienie		Zasięg	Przepływ wody	
	kPa	Bar	Metry	L/M	M ³ /H
#1	207	2,0	7,9	4,9	,30
	276	3,0	8,2	5,7	,34
	345	3,5	8,2	6,4	,39
	414	4,0	8,5	7,2	,43
#3	207	2,0	8,8	11,0	,66
	276	3,0	9,1	12,5	,75
	345	3,5	9,4	12,9	,77
	414	4,0	10,1	15,1	,91
#4	207	2,0	8,5	15,1	,91
	276	3,0	9,4	17,8	1,07
	345	3,5	10,4	18,9	1,14
	414	4,0	11,0	22,7	1,36
#6	276	3,0	9,1	22,7	1,36
	345	3,5	10,4	26,5	1,59
	414	4,0	11,3	29,5	1,77
	483	5,0	11,6	31,0	1,59

1.2 Tabela zasięgów dysz niskiej trajektorii zraszacza SuperPro.

Masz jakieś pytania lub problemy z zakupionym sprzętem?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

(22) 226 84 84

(22)226 70 55

biuro@k-rain.com.pl

ZAPRASZAMY !