


Instrukcja obsługi - zraszacz K-rain Pro Sport

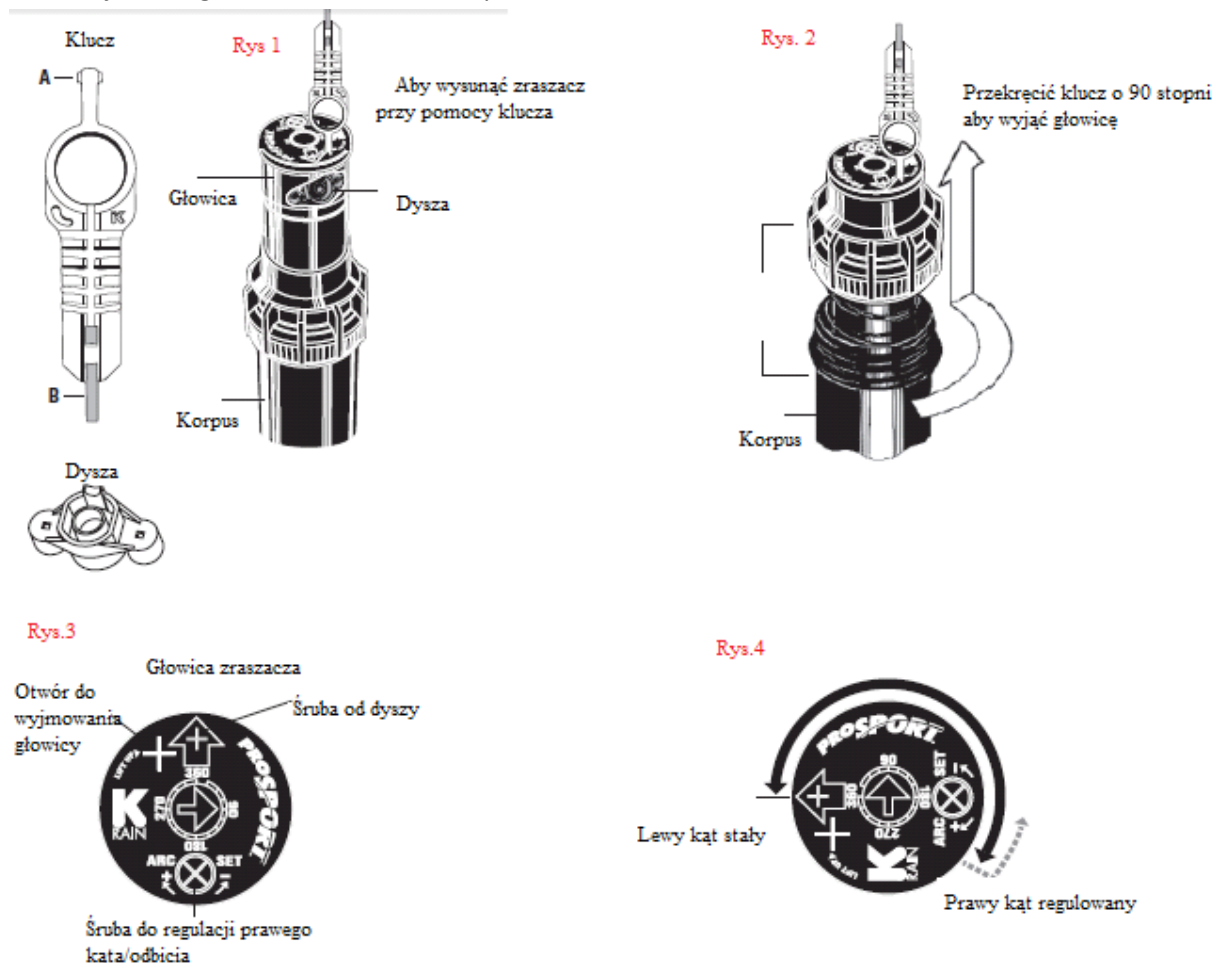

Zraszacz K-Rain Super Pro

1. Każdy zraszacz powinien posiadać zestaw sześciu dysz w komplecie. Należy to sprawdzić przy zakupie.
2. Do regulacji zraszacza należy zaopatrzyć się w specjalny klucz serwisowy który sprzedawany jest oddzielnie.
3. Wymiana dyszy: Aby wymienić dyszę należy użyć klucza (końcówka A) zgodnie z rys 1. Wsadzamy klucz w otwór do wyjmowania głowicy (patrz rys 3), przekręcić klucz o 90 stopni i pociągnąć do góry. Wtedy wysunie się nam głowica. Należy złapać dłonią za dolną część głowicy. Wsadzamy klucz (końcówka B) w śrubę od dyszy i wykręcamy ją tak abyśmy mogli wyjąć dyszę. Wsadzamy inny model i wkręcamy ponownie śrubę. Jeżeli chcemy delikatnie zdławić zasięg należy wkręcić tą śrubę trochę głębiej. Strumień zostanie rozproszony a zasięg zmniejszony.
4. Zmiana kąta nawadniania: Zraszacz posiada dwa kąty, lewy stały i prawy regulowany. Aby sprawdzić jak jest obecnie ustawiony należy wykręcić śrubunek i wyjąć głowicę Rys 2. Możemy poruszać górną częścią głowicy ale zawsze tylko w jedną stronę. Jak głowica idzie w prawo to musi dojść do końca prawego abyśmy mogli kręcić w lewo. Jak idzie w lewo to musi dojść do końca lewego abyśmy mogli kręcić w prawo. Nie wolno kręcić na siłę bo można uszkodzić zraszacz. Aby ustawić zraszacz należy ustawić na początku lewy kąt/odbicie całym zraszaczem. Jeżeli nie ma możliwości ustawienia na gwincie to należy wykręcić duży śrubunek

Rys 2, wyjąć całą głowicę i wsadzić tak aby nam lewy kąt/odbicie pasowało. Jak to zrobimy to możemy zacząć ustawiać prawy kąt/ odbicie. Aby wykonać bezpiecznie regulację prawego kąta należy ustawić głowicę na skrajnie lewy kąt. Jest to bezpieczne położenie głowicy. Wtedy przy użyciu klucza (końcówka B) regulujemy śrubę do regulacji prawego kąta/ odbicia. Uwaga: przy każdej małej zmianie kąta prawego głowica musi być ustawiona skrajnie na lewą stronę kąta. (rys 4)

Tabela zasięgów:

dysza	ciśnienie robocze		promień (m)	wydatek wody	
	kPa	Bar		l/m.	m ³ /h
#5 	276	2,76	13,7	19,3	1,16
	345	3,45	14,3	22,3	1,34
	414	4,14	14,3	24,6	1,48
	483	4,83	14,9	26,9	1,61
#10 PRE- 	345	3,45	16,2	40,1	2,41
	414	4,14	15,9	44,3	2,66
	483	4,83	16,2	47,7	2,86
	552	5,52	16,8	51,1	3,06
#15 	345	3,45	17,4	49,2	2,95
	414	4,14	18,0	53,8	3,23
	483	4,83	18,0	53,8	3,50
	552	5,52	19,2	62,5	3,75
#20 	414	4,14	19,8	71,5	4,29
	483	4,83	20,4	77,6	4,66
	552	5,52	21,0	82,9	4,97
	621	6,21	21,6	87,8	5,27
#25 	414	4,14	20,4	86,3	5,18
	483	4,83	21,6	93,9	5,63
	552	5,52	22,9	100,3	6,02
	612	6,21	23,5	101,4	6,08
#30 	414	4,14	20,4	89,7	5,38
	483	4,83	21,0	96,9	5,81
	552	5,52	21,0	104,1	6,25
	612	6,21	21,6	110,5	6,63

Dystrybutor:

Zielony Krajobraz, Majdan Trasa Lubelska 57A, 05-462 Wiązowna

www.k-rain.com.pl